


# 取扱説明書

#### 皿式フードカッター

型式/SC-350A

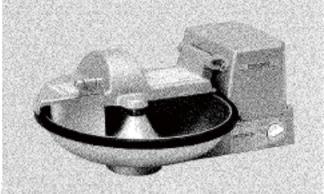

- ●このたびは、ブロシェフ 皿式フードカッター をお買い求めいただきましてまことにありが とうこざいました。
- とうございました。 ●この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。なお、正しくご使用されなかった場合は、保証、対象外となります。
- お読みになったあとは必ずいつも手元においてご使用ください。

#### 皿式フードカッター

## もくじ

『ウム トルマンギ

■女主上のご注息
■各部のなまえとその働き・付属品 … 4
■注意ラベルの貼付位置 5
■設置と運転前の確認6
<ul><li>■ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7</li><li>●運転の手順・・・・・・・・・・ 8</li><li>●プロテクターについて・・・・・・・・・・ 9</li><li>●安全スイッチについて・・・・・・・・・ 9</li></ul>
■刃物の交換のしかた10  ●刃物の取り外し・取り付け方10
※お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●使用後のお手入れ 12
●使用後のお手入れ
●使用後のお手入れ
●使用後のお手入れ

CHUBU 株式会社 中部コーポレーション

## 安全上のご注意

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、 想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、\*物的損害の発生 が、想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。

#### 図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。




○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。




●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

#### お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷が ないかチェックすること

もし損傷があれば販売会社 へ損傷の状況を(梱包箱と共 に)連絡してください。損傷 のまま使用しますと、感電、火 災、ケガの原因となります。









#### アース工事を必ず行なうこと

アース線はガス管、水道管、避雷 針、電話のアース線に接続しな <sub>アース端子付コン</sub> いでください。アースが不完全セント使用のとき な場合は、感電の原因になりま || す。(電気工事業者によるD種接 地工事が必要です。)






アース線を確実につなぐ

#### 電源は専用コンセントを使用すること

電源コードは途中で接続 したり、延長コードの使用 及びタコ足配線をした場 合には、感電や発熱、火災 の原因になります。





#### 湿気の多い所や、水のかかり易い場所に 据え付けないこと

絶縁低下から漏や 電、感電の原因に なります。



この製品は業務用ですので子供だけで使わせ たり、幼児の手の届くとこ

感電、ケガの原 因になります。

ろに設置しないこと



#### 製品に直接水をかけないこと

ショート、感電、錆 び、故障の原因にな ります。

加工したり、引張ったり、

たばねたり、重いものを載

せたり、はさみ込んだり、

また汚したりすると、電源

コードが破損し、感電、火

災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、汚さないこと

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付

着していないか定期的に確認し、ガタツキのない

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触

れたり、電源スイッチを操作しないこと

運転中に皿カバーを開けたり、回転皿の中

皿カバーを開けているときは、刃物に十分

掃除や点検・刃物交換のときは必ず電源スイッチを

OFF(切)にして電源プラグを抜き、手袋をはめて

おこない、刃先に直接手を触れないこと

ように刃の根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続をよった

が不完全な場合は、感電、「注意」

火災の原因になります。

感電の原因になり

に手を入れないこと

ケガの原因になり

注意すること

ケガの原因になり

ケガの原因になり

ます。

ます。

ます。



点検掃除

#### 漏電遮断器を使用している場合、OFF(切) に作動した時には、最寄りの販売会社へ 連絡すること

無理にON(入) にす ると、感電や火災の 原因になります。





異常時は、電源スイッチをOFF(切)にして電源プラグ を抜くか、元電源を切って、すぐに最寄の販売会社へ 連絡すること

異常のまま運転を続く

けると感電、火災の 原因になります。




刃物の取り付け、取り外しは、必ず電源スイッチを OFF (切) にして電源プラグを抜き、手袋をはめて 行い、刃先に直接手を触れないこと

ケガの原因になり ∈ ます。



#### 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、 修理しないこと(お手入れ作業は除く)


異常作動してケガを したり、修理に不備が あると感電、火災など の原因になります。





#### 改造は絶対におこなわないこと


改造工事をされる と、感電、火災の原 因になります。





#### 運転時は、必ず皿カバーを閉めること

刃物で、手や指を切 ることがあります。






手袋着用

刃物の取り扱いには、必ず手袋を着用し、 刃先に直接手で触れないこと

ケガの原因になり ます。



## 各部のなまえとその働き

#### ⚠ 注意

#### 丈夫で平らな所に水平になるように据え 付けること

据え付けに不備 があると転倒、 落下によるケガ などの原因にな ることがありま





#### 回転皿の中に食材以外の異物(スプーン・ つま楊枝・ボタンなど) は入れないこと

モーターが止まり、発 熱、火災の原因になる ことがあります。





電源プラグやコンセン ト部にほこりが溜まっ て発熱、発火の原因に なることがあります。

持って抜かないこと


必ずプラグを持って抜い

てください。電源コード

き、火災、感電の原因に

なることがあります。

を引張るとコードが傷つ



電源プラグを抜くときは、電源コードを

1日の営業が終了したら、安全のため電


源スイッチをOFF(切)にし、電源プラグ


廃棄は専門の業者か、最寄の販売会社に

プラグを抜く


掃除するときや点検のときは、必ず電源ス イッチをOFF(切)にし、電源プラグも抜く こと

思わぬところに水が入 って感電したり、また、 製品が動き出して、ケ ガの原因になります。





依頼すること



をコンセントから抜くこと



可燃性スプレーを近くで使用したり、揮 発性、引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花な どで引火し、発火 の原因になること があります。





このお使いになっている製品を他に売ったり、 譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安 全な正しい使い方を知るために、この取

扱説明書を製品本体 の目立つ所にテープ 🚐 止めすること





#### テープ止め


#### 回転皿・皿カバーは使用前に必ず掃除を すること

掃除をしないと、雑菌 が繁殖し、健康傷害の 原因になることがあり ます。




## ■使用目的

●野菜・肉をみじん切りにする製品です。

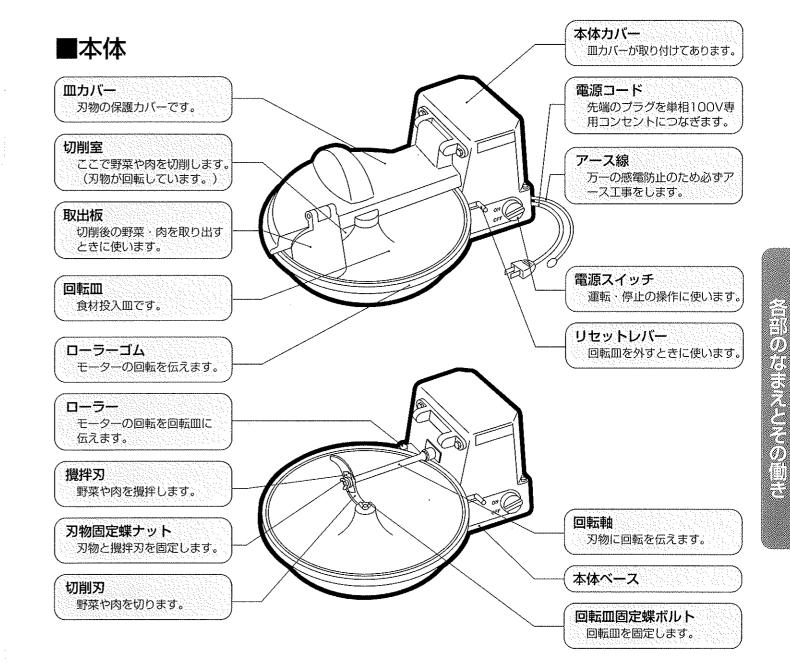

#### ■付属品

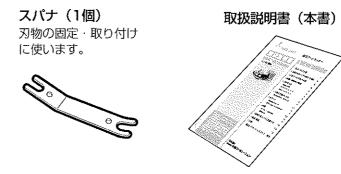

# を呼のなまえとうでの


## 設置と運転前の確認

#### ■注意ラベルの貼付位置


#### お願い

- ●ラベルを剥がさないでください。
- ●ラベルが剥がれたり、文字が消えたりした場合は、販売会社より購入し、貼り替えてください。 ご注文のときは、ラベルの品名をご指示ください。

#### 品名: PLラベル 909

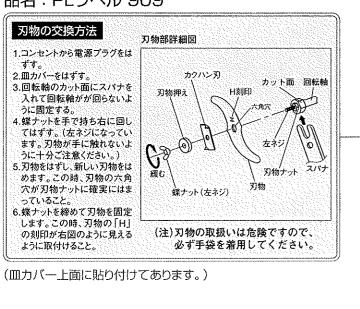

品名: PLラベル 707

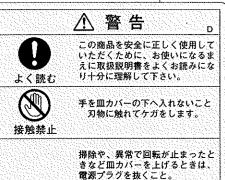

(皿カバー上面に貼り付けてあります。)

#### △警告



感電のおそれあり ボモッグからればの アース工事を必ず行うこと アース線はガス管、水道管、避雷針、電話 のアース線に接続しないこと アースが不完全な場合は、感電の原因

(本体ベース右側面に貼り付けてあります。)

品名: PLラベル/カンデン 702

#### ■設置

#### アース工事を必ず行なうこと

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のア 一ス線に接続しないでください。アースが不完 全な場合は、感電の原因になります。(電気工 事業者によるD種接地工事が必要です。)



この製品は業務用ですので子供だけで使 わせたり、幼児の手の届くところ に設置しないこと

感電、ケガの原因になります。

#### 電源は専用コンセントを使用すること

電源コードは途中で接続したり、延長コー ドの使用及びタコ足配線をした場合には、 感電や発熱、火災の原因になります。



専用電源

#### 湿気の多い所や、水のかかり易い場所に 据え付けないこと

絶縁低下から漏電、感電の原因になりま

湿気禁止

#### 屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所で使用されますと、漏 電・感電の原因になります。



## ⚠ 注意


#### 丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。



#### ■運転前の確認

- ●電源は交流100Vに接続してください。
- 使用電源電圧は90V~110Vでお使いください。但し発電機は使用しないでください。発電機使用時の故障 は保証いたしません。
- ●初めてお使いになる時は、保管時にホコリ・ゴミなどが回転皿・皿カバー内などに入 っている恐れがありますので掃除をしてください。
- ●輸送中の衝撃等で回転軸が下がらないようにクッショ ン材が装着されていますので、初めてお使いになると きは、このクッション材を取り外してください。
- ●クッション材の取り外し方。 右図の矢印方向へ引くと外れます。

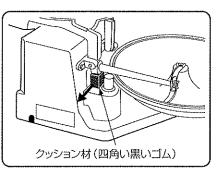

# ご使用方法

## ▲ 警告

運転中に皿カバーを開けたり、回転皿の中 に手を入れないこと

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触

れたり、電源スイッチを操作しな

ケガの原因になります。

異常時は、電源スイッチをOFF(切)にして電源 プラグを抜くか、元電源を切って、すぐ に最寄の販売会社へ連絡すること

異常のまま運転を続けると感電、火災の原 因になります。

ー プラグを抜く

運転時は、必ず皿カバーを閉めること

刃物で、手や指を切ることがあります。



いこと

感電の原因になります。

## **企注意**

可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、 引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。



源スイッチをOFF(切)にし、電源 プラグをコンセントから抜くこと

1日の営業が終了したら、安全のため電

電源プラグやコンセント部にほこりが溜まって 発熱、発火の原因になることがあります。




回転皿の中に食材以外の異物(スプーン・ つま楊枝・ボタンなど) は入れない こと

モーターが止まり、発熱、火災の原因にな ることがあります。




#### ■運転の手順

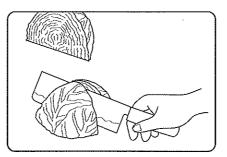


食材を用意する。

●みじん切りにする野菜や肉をあらかじめ回転皿に入る大き さ約7cm角に切っておきます。

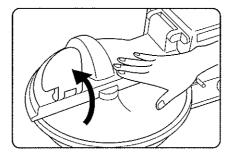


皿カバーを閉める。

●皿力バーを閉め、取出板を皿力バーの上に上げてください。

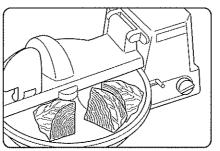

食材を入れる。

●回転皿に食材を入れてください。

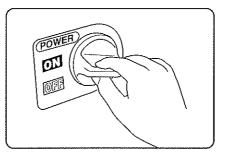


電源スイッチを入れる。

●電源プラグをコンセントに差し込んでください。

●電源スイッチをON(入)にしてください。 皿・刃物が回転します。


※皿カバーの中には絶対に手を入れないでください。ケガを します。

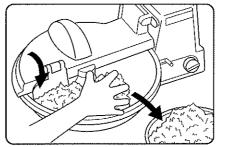

食材を取り出す。


●お好みの粗さになったら、取出板を下げて食材を集めてく

●電源スイッチをOFF(切)にし、食材を取り出してください。

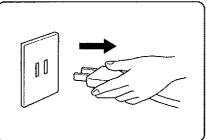

使用後は電源プラグを抜く。


●一日の営業が終了したら、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

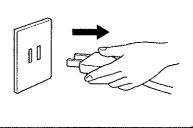


## 刃物の交換のしかた

#### ■プロテクターについて


- ●本製品は、定格時間が「25分」です。それ以上連続使用するとモーターが過熱し、プロテクターが作動して製品が停止します。又、負荷がかかり過ぎた時にも同様に製品が停止します。
- ●プロテクターはモーターに内臓しております。
- ●作動したときは、次の処置をしてください。

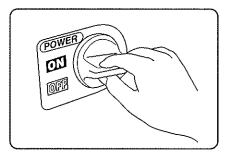

**1** 電源スイッチをOFF(切)にしてください。

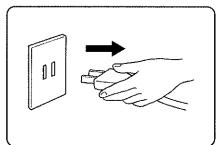


つ コンセントから電源プラグを抜いてください。

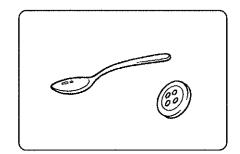

O THE SEASON AND THE

週負荷の原因を取り除いてください。

●食材・食材以外の異物(スプーン・つま楊枝・ボタンなど)、 を取り除いてください。又、刃物に損傷がないか確認して ください。

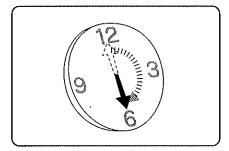

30分放置してください。

●モーターの温度が下がり、自動的に復帰いたします。

\*\*プロテクターがたびたび作動する場合は販売会社にご相談 ください。

#### ■安全スイッチについて

- ●運転中に皿カバーを開けると危険防止のため、安全スイッチが働き、製品が停止します。
- ●安全スイッチを電源スイッチのかわりに使うことは絶対にしないでください。故障の原因になります。


#### **企警告**

刃物の取り付け、取り外しは、必ず電源スイッチをOFF(切)にして電源プラグを 抜き、手袋をはめて行い、刃先に直接手を触れないこと


ケガの原因になります。




#### ■刃物の取り外し・取り付け方

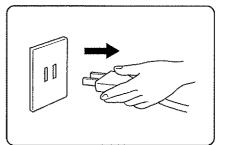


電源スイッチをOFF(切) にし、コンセントから電源 プラグを抜いてください。

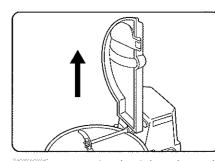


2 皿カバーを垂直に立て、上に抜いてください。

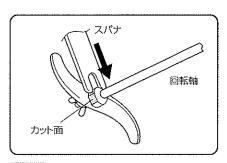


3 回転軸のカット面にスパナ (付属品)を掛け、回転軸が 回らないよう固定してくだ さい。

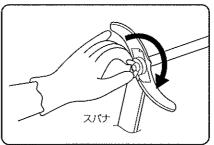

4 蝶ナットを手で持ち、時計 方向に回して外してください。(左ネジ)刃物を外して ください。

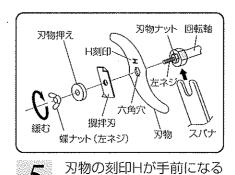

ようにして、刃物ナットに確実に嵌め込んでください。 刃物を反対(刻印が見えない)に付けると食材が切れません。

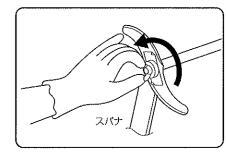

6 蝶ナットを反時計方向に締めて刃物を固定し、スパナを外してください。

## お手入れ

## ⚠ 警告

#### 製品に直接水をかけないこと

ショート、感電、錆び、故障の原因になり ます。



濡れた手で電源プラグなど電気部品に触 れたり、電源スイッチを操作しな いこと

感電の原因になります。

皿カバーを開けているときは、刃物に十分 注意すること

ケガの原因になります。



刃物危険

刃物の取り扱いには、必ず手袋を着用し、 刃先に直接手で触れないこと

ケガの原因になります。

手袋着用

掃除や点検・刃物交換のときは必ず電源ス イッチをOFF(切)にして電源プラグ を抜き、手袋をはめておこない、刃 先に直接手を触れないこと

ケガの原因になります。

## ⚠ 注意

掃除するときや点検のときは、必ず電源スイッチ をOFF(切)にし、電源プラグも抜くこと <sub>2</sub>

思わぬところに水が入って感電したり、製品 が動き出して、ケガの原因になります。

プラグを抜く

可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、 引火性のあるものを置かないこと


スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。




#### お願い

●塗装面をいためますので、つぎのようなものは使わないでください。シンナー・ベンジン・アルコ ール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・酸・次亜鉛素酸ソーダ・たわしなど。なお、化学 雑巾をご使用のときは、その「使いかた」に従ってください。


#### ■ご使用後のお手入れ

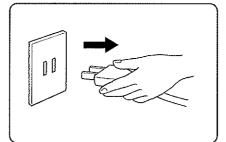


電源プラグを抜く 電源プラグをコンセントか ら抜いてください。

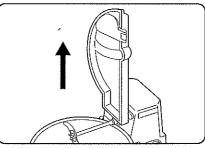


皿カバーを外す 皿カバーを垂直に立て、そ のまま上に上げてくださ い。

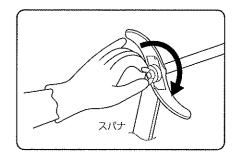


刃物を外す 「刃物の取り外し・取り 付け」を参照(P.10)

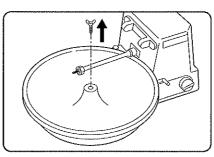


蝶ボルトを外す 回転皿を固定している蝶ボ ルトを手で反時計方向に回 して取り外してください。

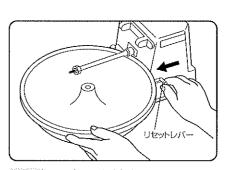


回転皿を外す リセットレバーを回転皿 の方向に引き、回転皿を 持ち上げて取り外してく ださい。

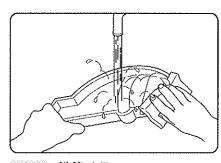


洗浄する 皿カバー・回転皿・刃物・ 蝶ナットを水洗いし、乾 いた布で水気を取って、 よく乾燥させてください。

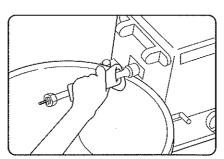

7 回転軸を俯体する お湯を含ませた布巾で拭い てください。

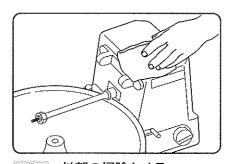

外部の掃除をする 外部はぬるま湯を含ませた 布巾で拭いてください。

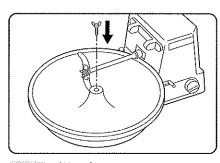

組み立てる ⑤~②の逆手順で組み立 ててください。

#### **■**汚れが目立つときのお手入れ(本体外面)

●中性洗剤を入れたぬるま湯を含ませた布巾で拭いた後、洗剤分が残らないように水を含ませた布巾で拭き取っ てください。

#### ■1年に1~2回の点検

## ⚠ 警告

電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着して | いないか定期的に確認し、ガタツキのない ように刃の根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合 は、感電、火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり、汚さないこと

点検掃除

加工したり、引張ったり、たばねたり、重 いものを載せたり、はさみ込んだり、また汚したりすると、電源コードが破損し、感 電、火災の原因になります。



#### アース線の点検

●アース線は切れたり、接続部がゆるんでいませんか? 異常がある場合は、電気工事店に依頼してください。

#### 電源コード・プラグの点検

- ●専用コンセントを使用されていますか? 他の機器と共用になっているときは、専用コンセントに差し換えてください。
- ●電源プラグの刃の取り付け面及びコンセントに、ホコリが溜まっていませんか? ホコリがついている場合は、ホコリを取り除いてください。
- ●電源コードが傷ついたり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、汚れて いませんか?

異常がある場合は販売会社または、電気店に相談してください。

#### ■保管方法

一週間以上使用しないときは、製品を十分に乾燥させてから、湿気のないところに保管してください。

## 故障の見分け方と処置方法

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないこと(お手入れ作業は除く)

異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



お願い

●故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。それでも具合の悪いときは、販売会社また は最寄りの当社各営業所へご連絡ください。

販売会社へ連絡するときは、型式・製造番号・据付年月日と故障状況をお知らせください。

現 象	お調べいただきたいところ 処置方法		
刃物が回らない	●電源プラグが抜け落ちていませんか?	●コンセントに差し込んでください。	
	●プロテクターが作動していませんか?	●プロテクターの項参照 (P.9)	
刃物が外れない	●切削屑などがつまっていませんか?	●切削屑などを取り除いてください。	
食材の切れ味が悪い	駅い ●刃物が摩耗していませんか? ●刃物を交換してください。		
食材が切れない	●刃物が反対に取り付いていませんか? ●刃物の交換のしかたの項参照(I		

# 譲渡・廃棄

■廃棄

#### ■譲渡

すること

## △ 注意

このお使いになっている製品を他に売っ たり、譲渡されるときは、新しく所有者 となる方が安全な正しい使い方を知るた めに、この取扱説明書を製品本 体の目立つところにテープ止め

テープ止め


#### △ 注意

廃棄は専門の業者か、最寄りの販売会社 に依頼すること

放置しますとケガの原因になることが あります。



## **MEMO**

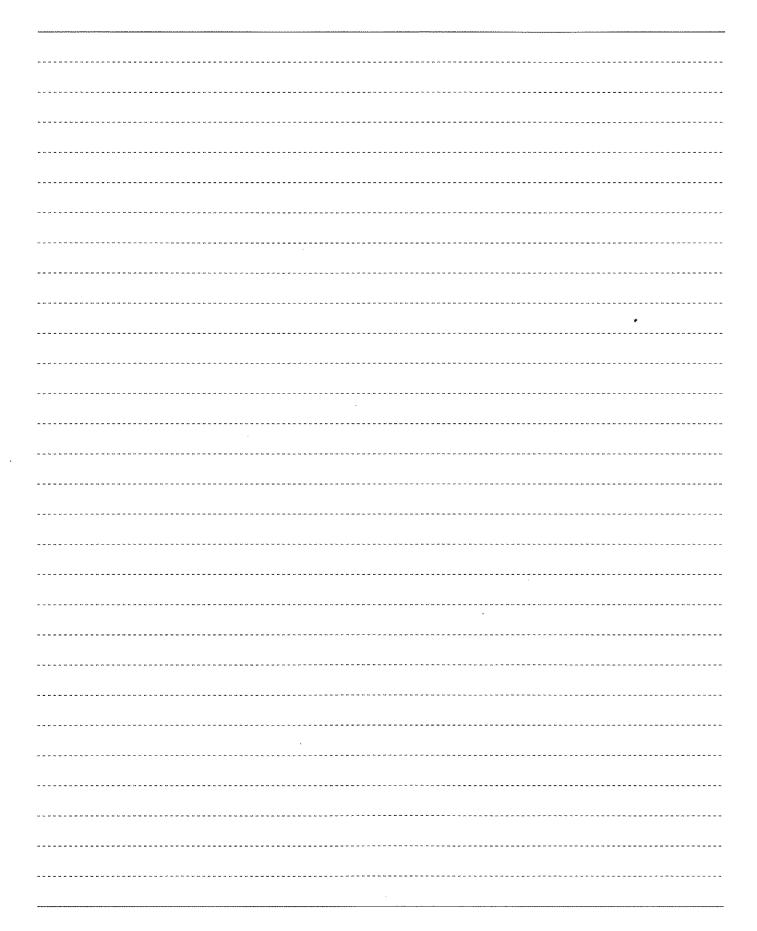

## **MEMO**

·
·
·

# MEMO

<b>&gt;</b>	
***************************************	
***************************************	

# 仕様

品名	皿式フードカッター	
型。这些是	SC-350A	
電源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	180/210W	
定格時間	25分	
質	14kg	
外 形 寸 法	幅549×奥行407×高さ211mm	
	約6 0	